



CATALOGO PLANCHAS DE CORCHO PARA DECORAR PAREDES

DECORWALL



**Instalación
Instrucciones de aplicación**

GAMA CORAL

DECORWALL



Cuvee



Evoke



Green



Grey



Grey-rustic



Moka



Stone



Suite-dark



Suite-gold



Blanco



Caolin



Cream

GAMA BORNIZO

DECORWALL



Burlywood



Gainsboro



Antrazit




Arena



Bisque

DECORWALL

Cuvee

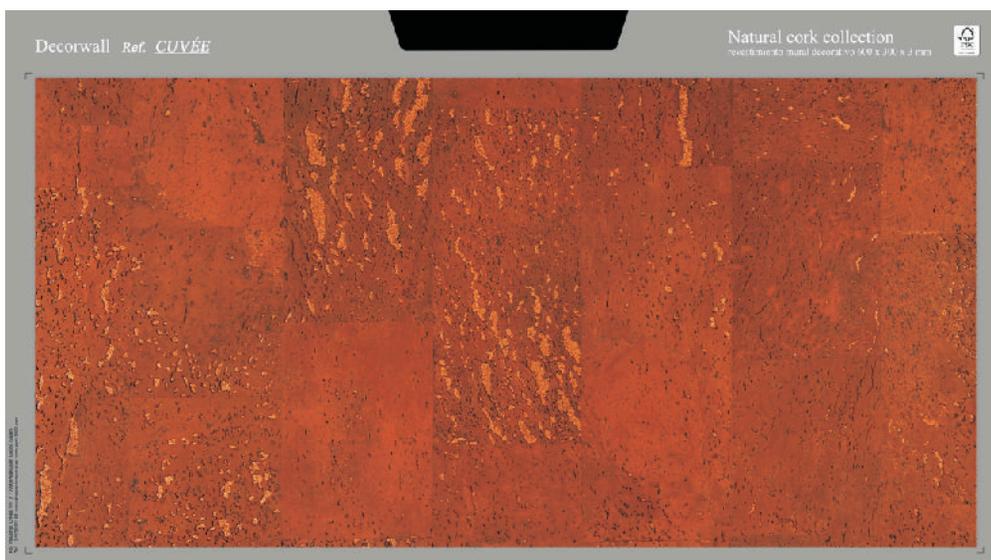

DECORWALL

Evoke



Decorwall Ref. *EVOKE*

Natural cork collection

Decorwall Ref. *EVOKE* 30x45x3 mm



◀ REGRESAR

DECORWALL *Green*



DECORWALL Grey



DECORWALL

Grey-rustic



◀ REGRESAR

DECORWALL

Moka



Decorwall Ref. MOKA

Natural cork collection


Decorwall Ref. MOKA



◀ REGRESAR

DECORWALL

Stone

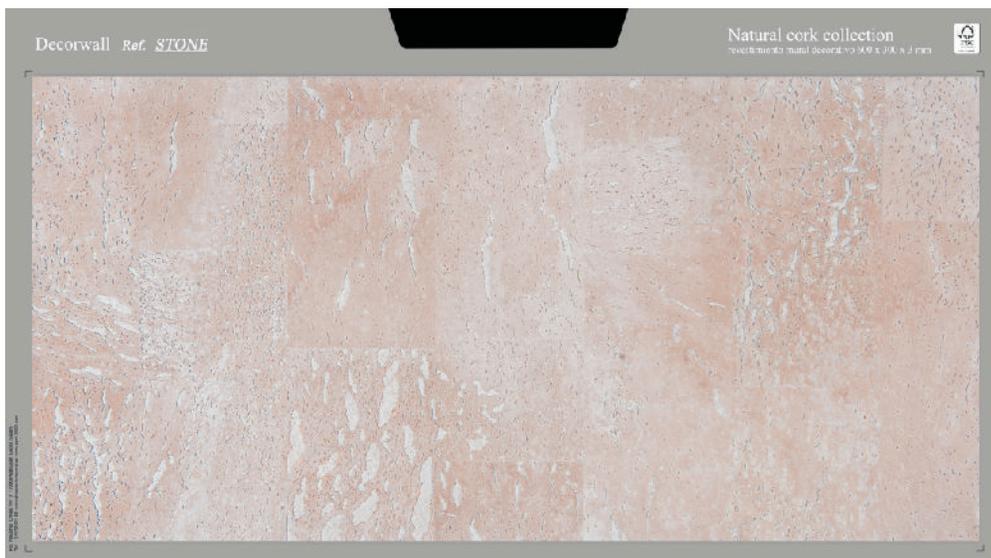


DECORWALL

Suite-dark



DECORWALL


Suite-gold

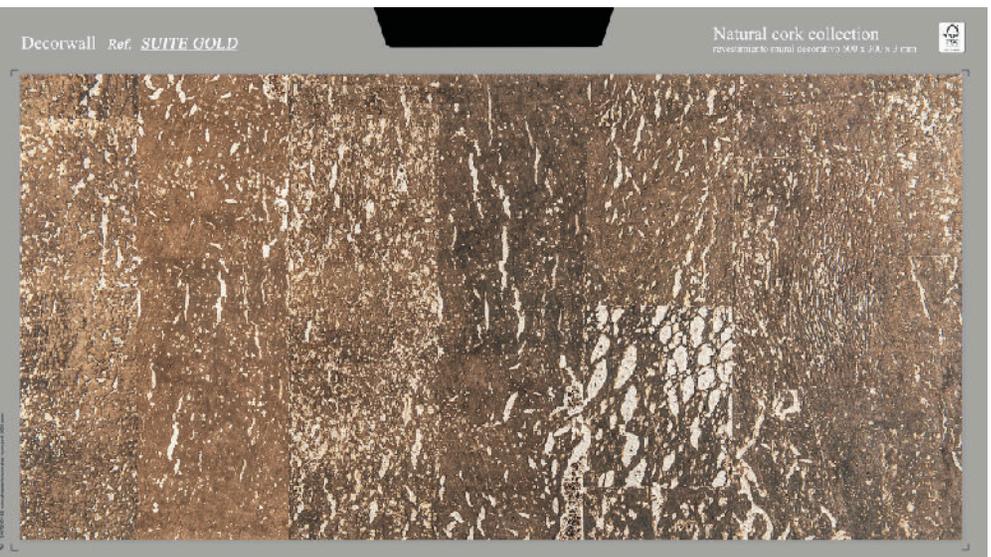

◀ REGRESAR

DECORWALL

Blanco

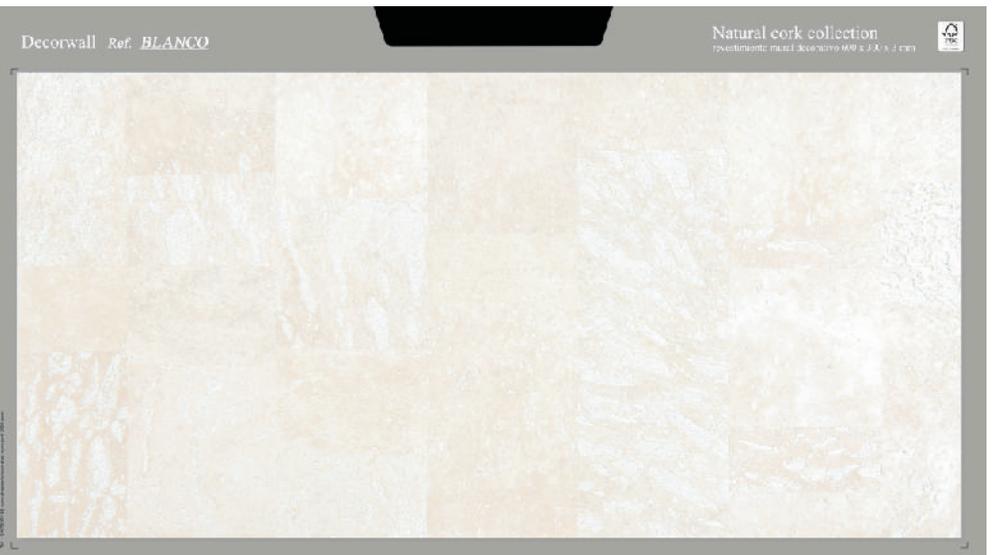

◀ REGRESAR

DECORWALL

Caolin



DECORWALL *Cream*



◀ REGRESAR

DECORWALL

Burlywood



DECORWALL

Gainsboro




DECORWALL

Antrazit



DECORWALL

Arena

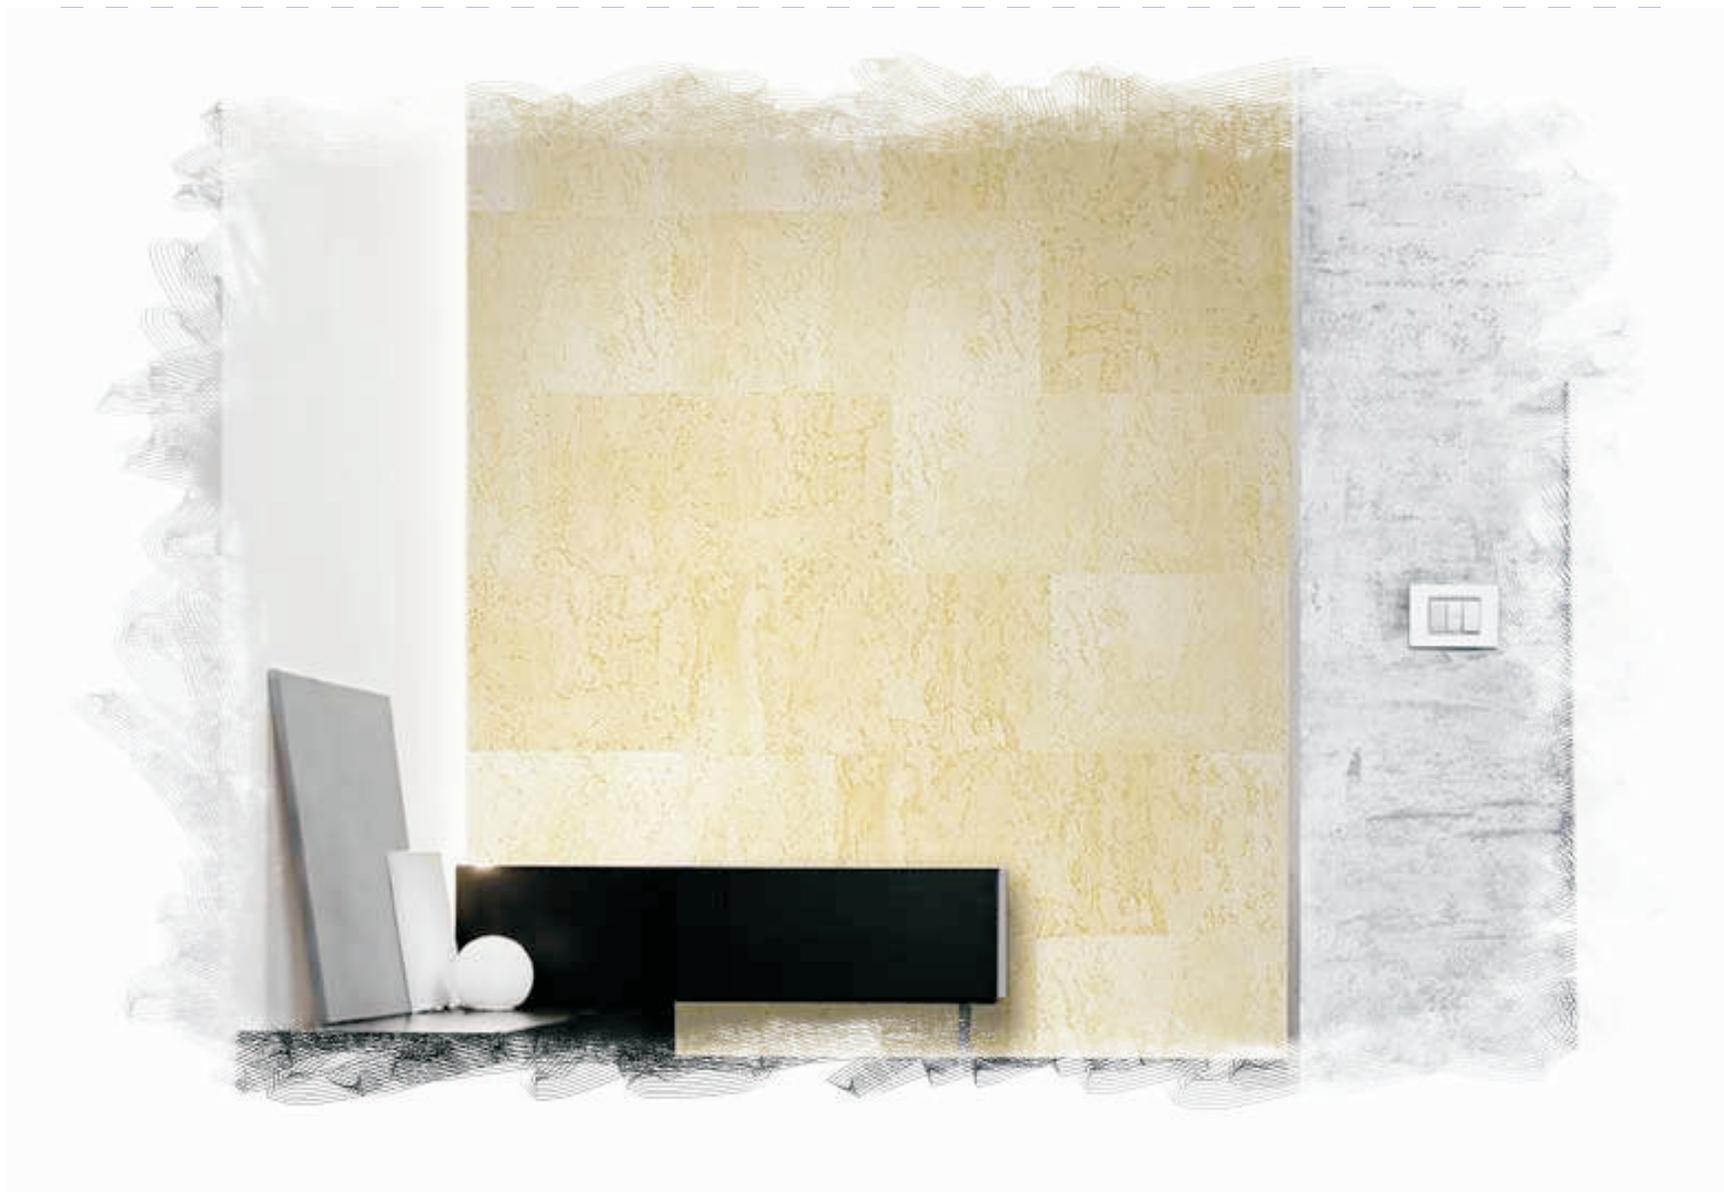

◀ REGRESAR


DECORWALL

Bisque




Decorwall

Instrucciones de aplicación

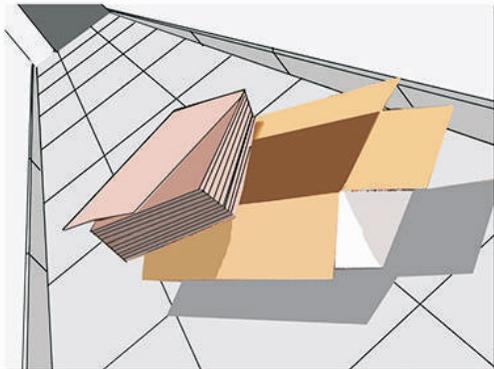


Al ser un producto natural, es aconsejable dejar reposar el corcho sin el envoltorio de plástico o cartón entre 24 y 48 horas antes de su colocación, para aclimatarlo al grado de humedad ambiental del lugar donde se instale. De esta forma, se evita que el material tenga movimientos una vez instalado.

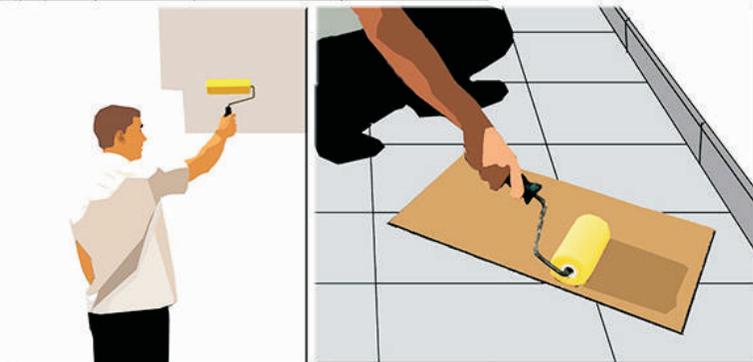

Extender una capa de cola de contacto con un rodillo o pincel en la pared donde se vaya a colocar el producto cubriendo aproximadamente la superficie de 1 metro cuadrado. Después aplicar de la misma forma la cola en el reverso de las planchas de corcho. Encolar un número de planchas adecuado para cubrir el metro cuadrado de cola que hay extendido en la pared.


Encolar el 100 % de la parte posterior de las losetas sin olvidar las esquinas. Encolar las planchas con cuidado evitando de manchar con cola la parte de delante que quedará a la vista una vez colocada.

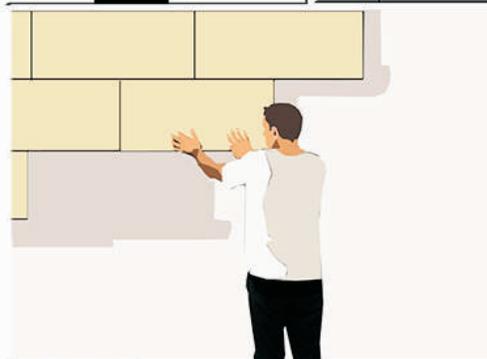


Colocar las planchas una a una presionando y encajándolas bien entre ellas para evitar que se vean mínimamente las juntas.

Dejar que el área encolada de la pared sea un poco más grande que el área cubierta para no manchar las planchas ya colocadas al volver a encolar una nueva zona de pared.

Repetir el proceso hasta cubrir el área deseada con el material decorativo. Combinar un poco las planchas con gusto al colocarlas en la pared para conseguir una composición general con el mejor aspecto posible.

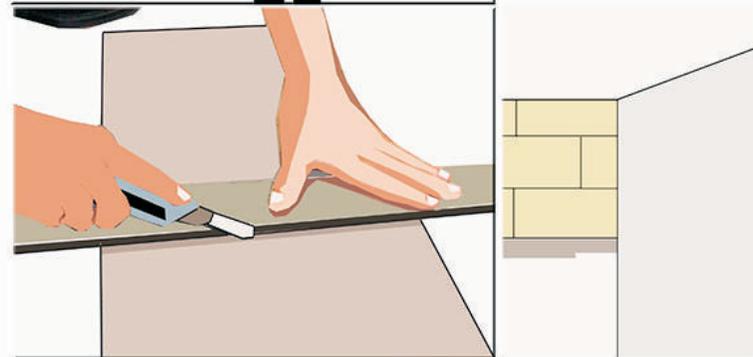

Cortar las planchas que vayan en los extremos de la pared con escuadra y un cúter siempre bien afilado. También se puede usar una máquina de cortar a escuadra de carpintero. (sierra de disco) Es muy importante que el corte sea recto y encaje perfecto con los extremos de la pared, si se quiere que el aspecto visual del decorativo sea óptimo.

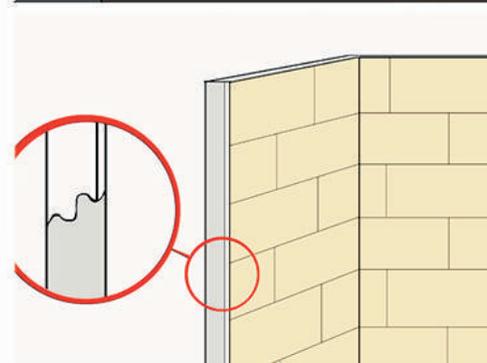

En casos donde el perfil de las planchas de corcho quede a la vista, se puede pintar del mismo color que la pared para ocultarlo al máximo.

◀ REGRESAR

Cork2000